"Verktyg" för att få ut bakaxel om den trilskas.

Ibland kan man råka ut för att bakaxeln inte vill komma ut när man exempelvis skall byta lager och/eller packning. Jag råkade själv ut för detta och skapade då nedanstående anordning som fungerade alldeles utmärkt.

Som synes består det hela av 2 skruvar och 2 bitar fyrkantsrör. Fyrkantsrören är till för att skydda den lacerade ytan i navet och behöver inte just vara fyrkantsrör utan vad som helst som fyller samma funktion men det bör vara ett hårt material.

Se nästa sida som visar hur anordningen monteras.

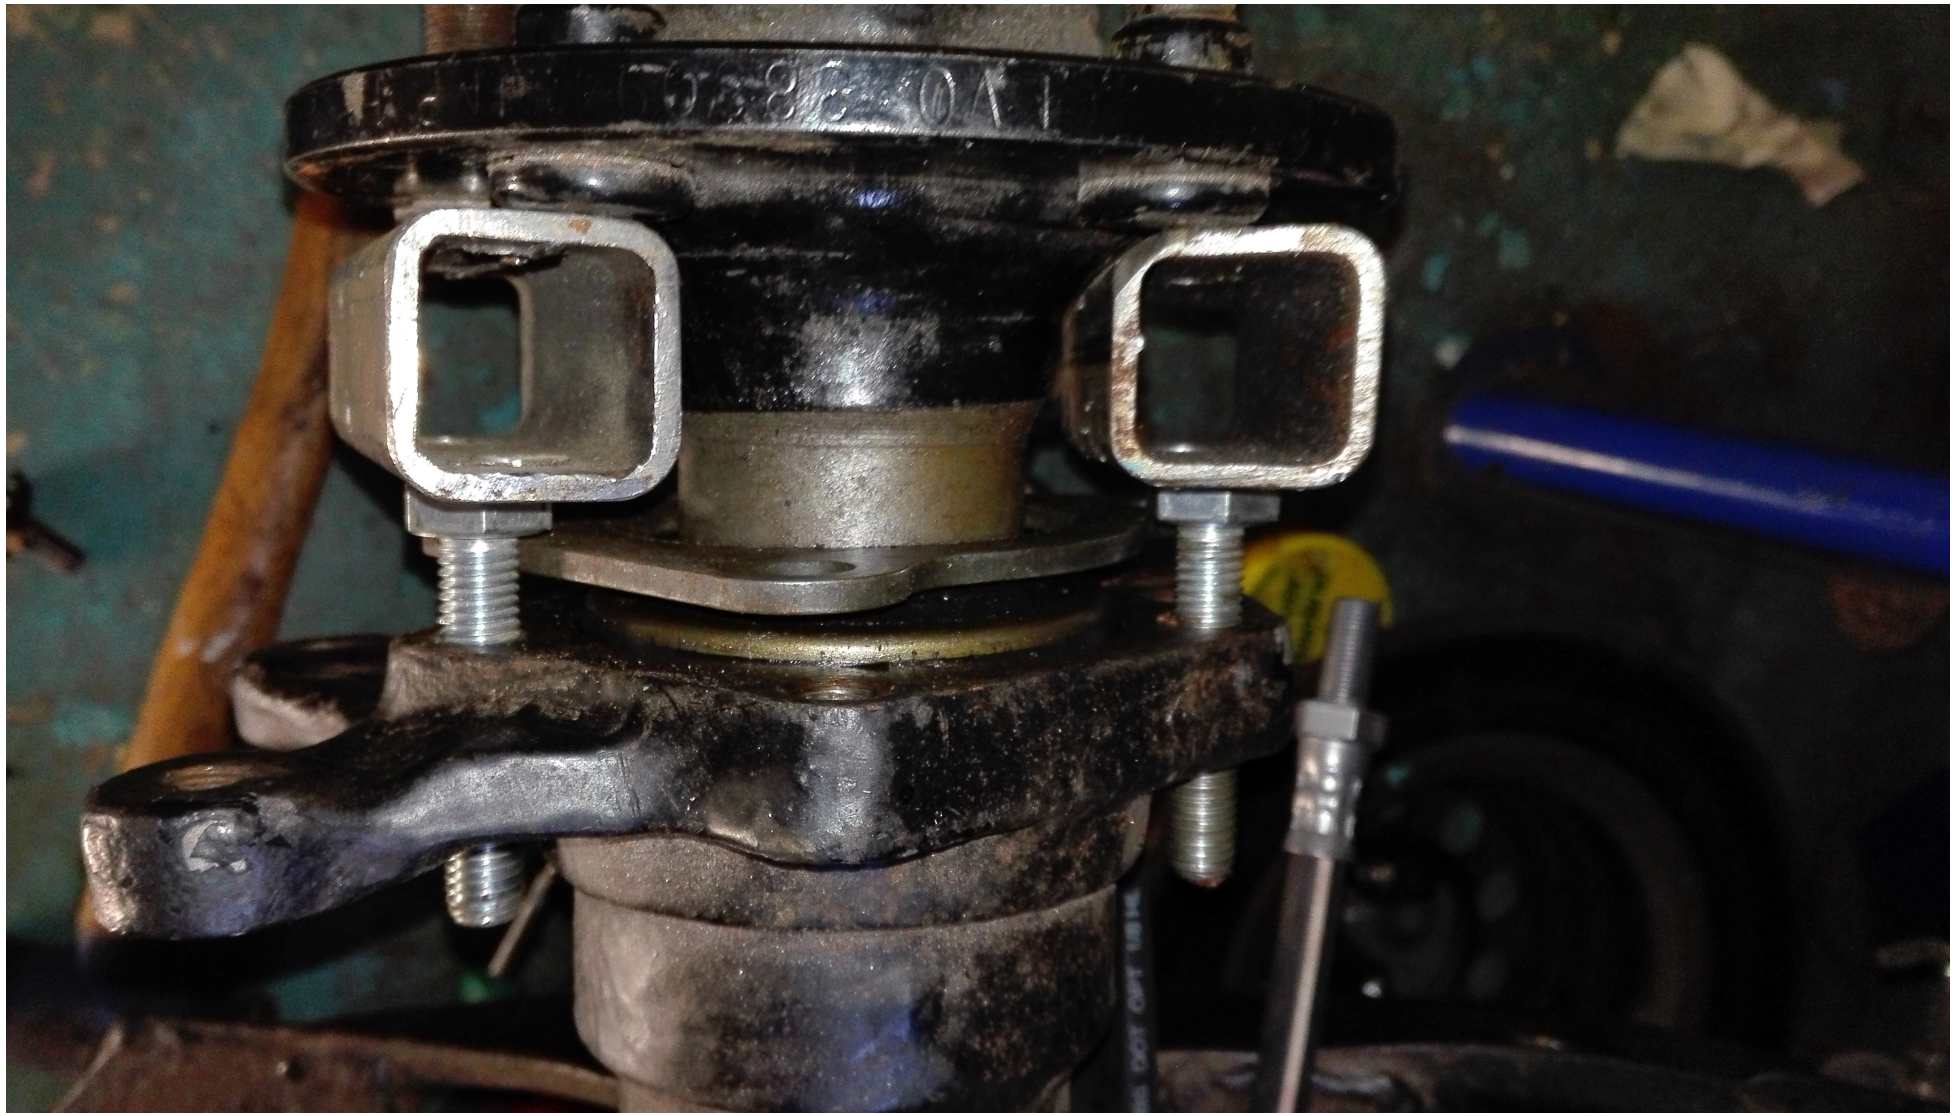

I bilden ovan ser du hur anordningen monteras. Sedan skruvar man bara växelvis sida för sida tills axeln frigöres.

Lycka till.

Med vänlig hälsning Janne på

mekbiten.se