Ibland händer det att pinnbultar följer med muttern när man t.ex. skall lossa avgasgrenröret. Denna lilla guide ger en lösning på detta problem. Först lite om vad du behöver.

Och nedan ser du hur du skall placera verktygen.

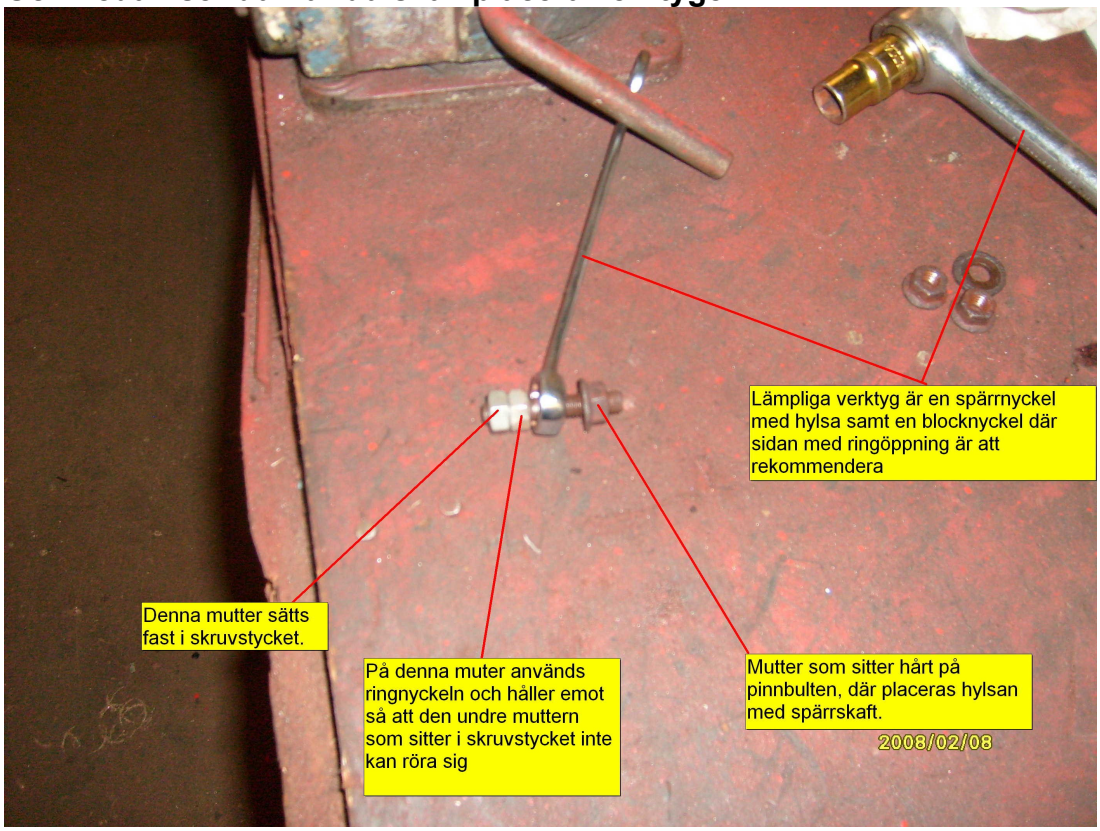

Här sitter den undre muttern fastklämd i skruvstycket.

Som du säkert förstår skall du som pilarna pekar dra muttern som skall bort moturs och hålla emot medurs på den mutter som spärrar den mutter som sitter i skruvstycket .

Lycka till med jobbet.

Copyright mekbiten.se